

COTTON

Mode d'emploi pour Harnais Photo/Jumelles

Vous avez fait l'acquisition d'un harnais G3 et nous vous en remercions, vous avez choisi le meilleur, sans compromis entre design, robustesse et fonctionnalités. Notre but est simple : vous procurer des systèmes de transport d'appareil photo, caméra video ou jumelles pour que vous restiez mobile avec votre matériel bien accroché et en gardant les mains libres. Prêt à déclencher à tout moment !



1. Serrez le harnais autour de la taille en serrant EN MEME TEMPS les deux sangles arrières. Le harnais doit être en position à mi-torse comme indiqué.



2. Utilisez les 2 sangles de serrage aux épaules pour avoir un harnais serré mais pas trop. Balancez votre taille pour vous assurer que le poids est bien réparti sur les 2 épaules.



3. Les sangles aux épaules sont aussi réglables à l'intérieur. Selon votre corpulence, vous pouvez ajuster le harnais par ces sangles en velcro.



4. Assurez-vous de bien visser la platine sous le boîtier avec les flèches orientées dans le sens de l'objectif.



ATTENTION: si les flèches sont mal orientées, vous risquez de faire tomber votre appareil du harnais..




5. Faites glisser la platine du boîtier à 90° dans le réceptacle du harnais (objectif à l'horizontale), puis faites basculer l'objectif à la verticale pour verrouiller l'ensemble. C'est notre système breveté Twist & Lock.



6. Fixez le Holster de côté en utilisant les bandes de Velcro. Vous pouvez aussi fixer le Holster de côté à une ceinture de pantalon ou à la ceinture de votre sac à dos.

Système breveté Twist & Lock

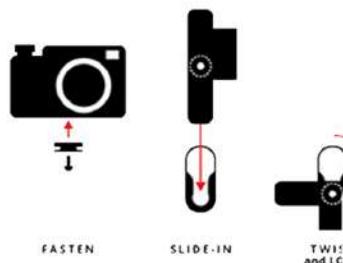

COTTON

Pour toutes questions ou commentaires, contactez

info@kerpix.fr
ou téléphonez
au 01 40 33 49 96.

www.cottoncarrier.com



7. Attachez les sangles de sécurité entre chaque anneau en D de votre harnais d'une part, et votre boîtier d'autre part en utilisant les anneaux HAUT IMPACT fournis dans le sachet avec platine et clé Allen.

Features:



Housse anti-pluie: contenue dans un sachet à ouverture rapide, cette housse recouvrira votre boîtier en cas d'averse.



Sangle de verrouillage de l'objectif: Cette sangle permet de bloquer l'objectif pour rester mobile dans des activités telles que marche, grimpe, vélo, ski, etc...



Poche dorsale en filet: Logé dans le dos, cet espace permet de ranger quelques objets de petite taille.



Pochette frontale: pour de petits objets tels que bouchon d'objectif, etc...



Pour utilisateurs de jumelles: fixation ¼ de tour par sangle enveloppante en velcro.



Pochette dissimulée: pour de petits objets tels que cartes mémoire, etc...

Plus d'informations en video sur Youtube

Garantie 3 ans : nous offrons

3 ans de garantie sur tous nos harnais

Partagez vos histoires et vos photos avec nous !



#HarnessYourPhotography