

# COTTON

## Mode d'emploi pour SKOUT Photo ou Jumelle

Vous avez fait l'acquisition d'une fixation SKOUT G3 et nous vous en remercions, vous avez choisi le meilleur, sans compromis entre design, robustesse et fonctionnalités. Notre but est simple : vous procurer des systèmes de transport d'appareil photo, caméra video ou jumelles pour que vous restiez mobile avec votre matériel bien accroché et en gardant les mains libres. Prêt à déclencher à tout moment



1. Passez votre bras gauche dans les sangles de manière à avoir l'épaulière en néoprène de SKOUT sur votre épaule gauche (Ne passez pas par-dessus la tête). SKOUT doit être à hauteur de poitrine. Réglez en serrant les 3 points de réglages



2. Glissez la rondelle de caoutchouc sous la platine ronde et vissez l'ensemble sous votre appareil photo, les flèches dans le sens de l'objectif.



3. Passez la sangle de sécurité dans le point d'accroche de lanière de votre appareil photo. Faites glisser la platine du boîtier à 90° dans le réceptacle du SKOUT.




4. Si votre appareil n'a pas d'ocilleton, fixez l'anneau Haut Impact et attachez la sangle de sécurité.



5. Une fois l'objectif à la verticale le boîtier est verrouillé grâce à notre système breveté Twist&Lock.

### Patented Twist & Lock System

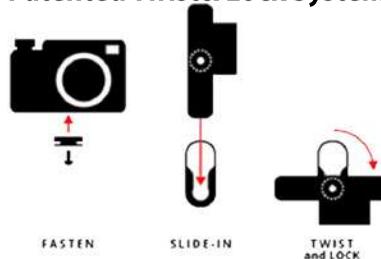

6. Utilisez la sangle en Velcro pour envelopper l'un des objectifs de votre paire de jumelles. Fixez la sangle de sécurité.



7. Chaque SKOUT est équipé d'une housse antipluie avec mini-conteneur.

# COTTON

Pour toutes questions ou commentaires, contactez

info@kerpix.fr ou  
téléphonez au 01 40 33 49 96.

[www.cottoncarrier.com](http://www.cottoncarrier.com)



8. Le SKOUT a aussi une pochette intérieure. Nous recommandons d'y ranger la clé Allen.