

## Torche Video Led FL-120 – mode d'emploi



Modèle	Accessoires
FL-120	Torche Video Led FL-120 *1, Mini rotule HB-02 *1, Clé Allen 2.5mm *1, Câble de charge USB *1, Sacoche de rangement *1, Mode d'emploi *1

### Caractéristiques HB-02

- Dimensions : 45 mm (longueur) × 26 mm (largeur) × 30 mm (hauteur)
- Inclinaison : -54° ~ +54°
- Poids : 36 g
- Pas-de-vis : ¼

### Caractéristiques FL-120

- Matériau : alliage d'Aluminium
- Poids : 150 g
- Écran : Écran OLED
- Dimensions : 144 mm × 71 mm × 10 mm
- Indice de rendu des couleurs : Ra >96
- Capacité de la batterie Li-ion intégrée : 4 000mAh
- Port de charge : Type-C
- Port de sortie : USB Type A
- Température de couleur : 3000°K ~ 5500°K
- Angle d'éclairage : >120°
- Autonomie : 1 h à 100%, 20 h à 5%
- Puissance d'éclairage à 0,3 m de distance : >786 LUX (puissance =5%), >4490 LUX (puissance = 100%)
- Puissance de sortie max : 10W
- Sortie : max 720 Lumens (minimum 50 Lumens)
- Nbre de LED : 120pcs
- Temps de recharge : < 2 hrs
- Caractéristiques de charge : DC 5V / 3A charge
- Caractéristiques de sortie : DC 5V / 3A décharge
- Pas-de-vis de fixation : ¼
- Inclus : fonction POWERBANK

### Mise en route

#### Bouton ON/OFF

Appuyez quelques secondes sur le bouton pour Allumer ou Éteindre.  
Cliquez sur le bouton pour changer le sélecteur de Température de Couleur à Puissance.

#### Bouton Augmenter

Appuyez sur le bouton pour Augmenter la Température de Couleur ou la Puissance.

#### Bouton Diminuer

Appuyez sur le bouton pour Diminuer la Température de Couleur ou la Puissance.

#### Port USB

Port de charge de Type USB A.

#### Port de Charge

Courant d'entrée 5.0V avec moins de 2h de temps de charge.


Port USB de sortie (fonction powerbank)

Pas-de-vis ¼

Port de charge entrée Micro USB

Point d'accroche lanière

Autonomie restante Batterie chargée Indicateur d'autonomie Pourcentage de batterie

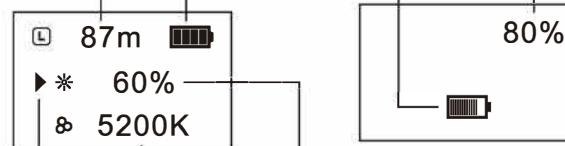

icône du Sélecteur sur « Puissance » Température de Couleur Pourcentage de puissance

**Indicateur de charge** : l'icône s'affiche lorsque la torche est en charge

**Niveau de charge batterie** : indique le temps d'utilisation restant au niveau de puissance actuel (m=minute et h=heure).

**Puissance affichée** : 100% est la puissance maximale et 5% est la puissance minimale.

**Température de couleur affichée** : la température de couleur affichée est la plus blanche (neutre) à 5500°K et la plus chaude à 3000°K.

Régler l'icône du sélecteur sur Puissance (5% ~ 100%) ou Température de couleur 3000K > 5500K.

**Contrôle de la puissance (5% ~ 100%)** : maintenez la molette multi-fonctions appuyée, et poussez légèrement vers le haut pour augmenter la puissance et légèrement vers le bas pour réduire la puissance.

**Contrôle de la température de couleur (3000°K – 5500°K)** : après avoir mis le sélecteur sur « température de couleur », maintenez la molette multi-fonctions appuyée, et poussez légèrement vers le haut pour augmenter la température de couleur et légèrement vers le bas pour la baisser.

### Opération

- Grâce à la clé Allen 2,5 mm, vous pouvez régler le serrage de la mini-rotule inclinable plus ou moins fort, cf. Fig.1.
- Insérez le pied de la mini-rotule inclinable dans la griffe flash du boîtier ou de la caméra et verrouillez la base, cf Fig.2.
- Tournez la molette de la vis ¼ positionnée sous la torche pour verrouiller solidement celle-ci, voir Fig.3.



(fig.1)



(fig. 1) (fig.2)



(fig.3)

- Compatible avec support smartphone et bras magique, voir Fig.4.
- Compatible avec rotule, voir Fig.5.



(fig.4)



(fig.5)

Trépied et accessoires vendus séparément

### Maintenance

- Retirez le câble de charge USB dès que la batterie interne est rechargée.
- La torche va s'éteindre automatiquement lorsque le niveau de charge sera trop bas et recharger permet de la redémarrer.
- Si vous n'utilisez pas ce produit pendant longtemps, il peut ne pas se rallumer instantanément, ce qui serait dû à une batterie vide. Rechargez la batterie puis rallumez le produit. Pour un entretien régulier, chargez la batterie au moins 1 fois par Trimestre.
- Ce produit contient une batterie intégrée Lithium-ion rechargeable qui a une longévité limitée. Si la puissance se dégrade après cinq années d'utilisation, contactez-nous pour un remplacement de la batterie.
- Ne soumettez pas ce produit à des conditions extrêmes ou des changements incessants de température ou d'humidité.
- Ce produit n'est PAS étanche.

### Notice

- Ne démontez pas ce produit et ne tentez pas de le modifier.
- Ne plongez pas ce produit dans l'eau et ne le mettez pas au contact du feu.
- Protégez ce produit des chocs,
- Ce produit peut devenir chaud à l'usage et cela est normal. Arrêtez-le régulièrement pour qu'il refroidisse.
- Ne laissez pas ce produit sous de fortes températures ni sous une forte humidité.
- N'appuyez pas sur aucun bouton pendant le temps de charge, les boutons pourraient ne pas fonctionner normalement.
- Après avoir utilisé la fonction « Powerbank » pour charger un autre appareil, attendez 20 secondes après la disparition de l'icône de décharge avant de réutiliser la torche.
- Lors de la première utilisation, chargez la torche à fond.

### Garantie

Ce produit est garanti 1 an par le constructeur.