

Changement du tube du flash

1. Décharger le flash


Le flash doit être déchargé avant de retirer le tube du flash. Pour décharger le flash :

1-1. Assurez-vous que le flash est en marche.

1-2. Appuyez sur la touche « TEST » sur le panneau arrière du flash.

1-3. Mettez immédiatement le flash en arrêt. Ne laissez pas plus d'une demi-seconde entre le moment où vous appuyez sur la touche « TEST » et le moment où vous mettez le flash en arrêt.

1-4. Retirez la batterie. Il est recommandé d'attendre au moins 30 minutes avant de toucher/retirer le tube du flash.

 *Utilisez des gants en coton blanc ou un chiffon propre pour éviter que les doigts ne soient en contact avec le tube du flash.*

2. Retirer l'ancien tube du flash

Retirez d'abord le réflecteur. Vous devrez retirer le ressort de retenue entouré autour du dessus du tube du flash. À l'aide d'une pince à long bec, décrochez la boucle du ressort de retenue. Saisissez la base du tube du flash de chaque côté. Sortez minutieusement le tube du flash de l'unité.



(Fig. 11)



(Fig. 12)



(Fig. 13)

3. Installer le nouveau tube du flash

! Assurez-vous que l'interrupteur est en position arrêt et que la batterie n'est pas installée sur le flash.

3-1. Alignez les broches sur le tube du flash avec les réceptacles de broches. Poussez les broches dans les réceptacles d'une pression équilibrée sur la base du tube du flash (Fig. 14).

3-2. Enroulez le fil sur le crochet (Fig. 15).

3-3. Enroulez le fil autour du tube du flash sur un tour (Fig. 16).

3-4. Enroulez de nouveau le fil sur le crochet. À l'aide d'une pince à long bec, tirez doucement sur le fil vers le haut jusqu'à ce qu'il serre (Fig. 17).


3-5. À l'aide d'une pince à long bec, placez le ressort de retenue au-dessus du fil et crochetez la boucle du ressort de retenue en haut du tube de flash (Fig. 18 et 19).



(Fig. 14)



(Fig. 15)

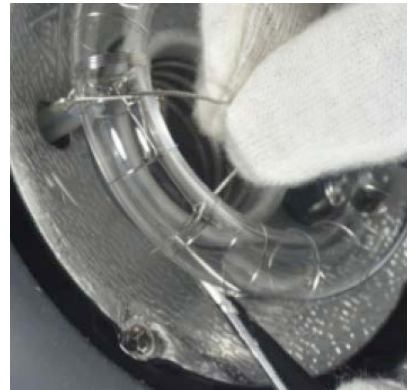

(Fig. 16)



(Fig. 17)



(Fig. 18)



(Fig. 19)